



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ KRS03/1/3/600 и KRS03/1/3/800

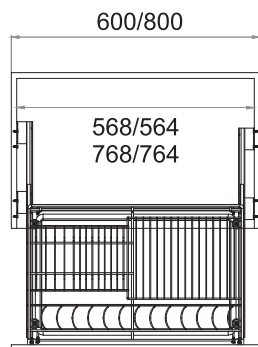


Комплектация:

A	Саморез ST4*16		8	H	Направляющие		1 компл.
B	Саморез ST4*16		6	I	Поддон		1
C	Винт M5*6		4	J	Штанга крепления		2
D	Винт M5*12		4	K	Комплект держателей фасада		2
E	Винт M5*12		6	L	Корзина		1
F	Винт M5*16		2				
G	Элемент крепления		4				


1 Нанесите разметку на боковые стенки

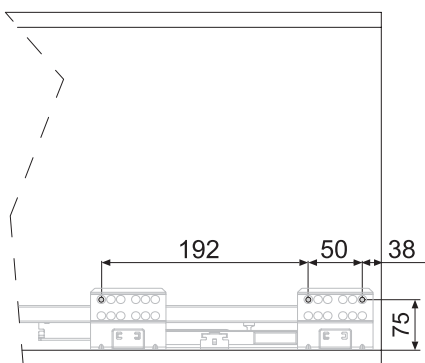


2 Установите направляющие **H** на боковые стенки

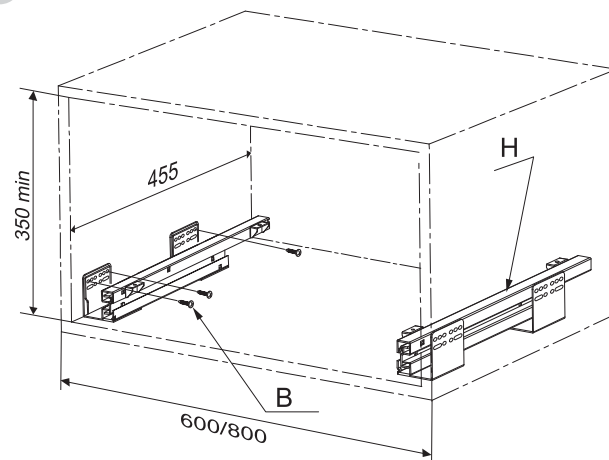


3 Закрепите штангу **J** к корзине при помощи винтов **D**.

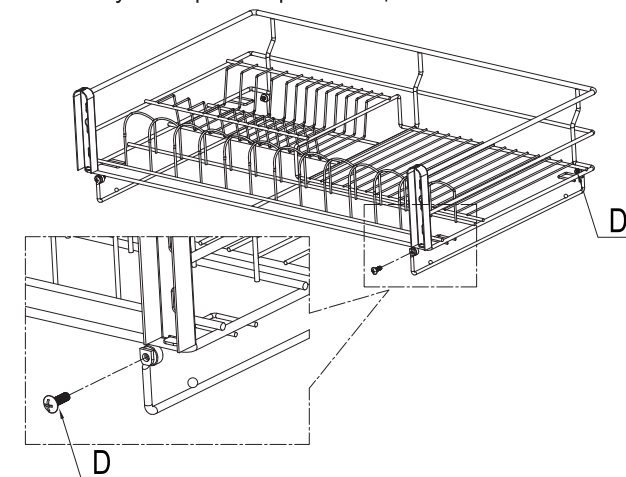

4 Установите корзину на направляющих. Установите элементы крепления **G** и зафиксируйте их с помощью винтов **C**.

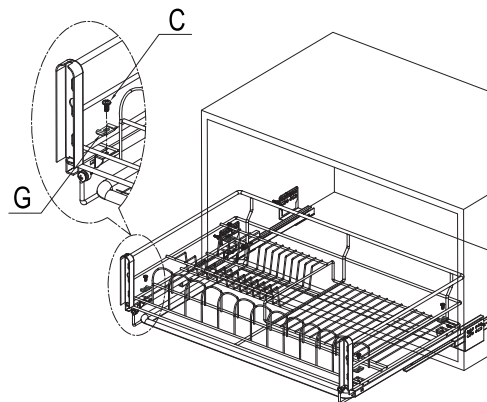


5 Разметьте фасад, установите держатели фасада **K**

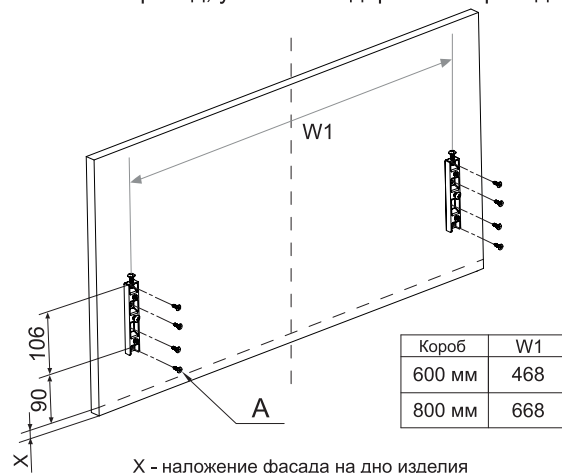

6 Закрепите фасад к корзине и отрегулируйте положение фасада

- a: регулировка положения фасада по высоте при помощи винта **F**
b: регулировка положения фасада по глубине и наклону при помощи регулировочных винтов **E**
c: после завершения регулировки затянуть фиксирующий винт **E**

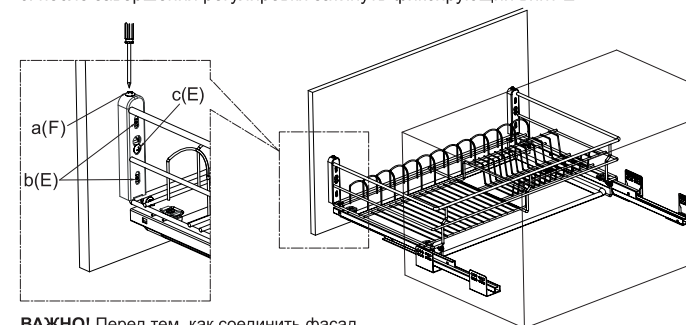

ВАЖНО! Перед тем, как соединить фасад с прикрученными держателями **K** и корзину **L**, нужно убедиться, что фиксирующий винт **c(E)** не установлен в держатель **K**. Фиксирующий винт **c(E)** нужно вставить после установки фасада на корзину **L** и затянуть после завершения регулировки.