







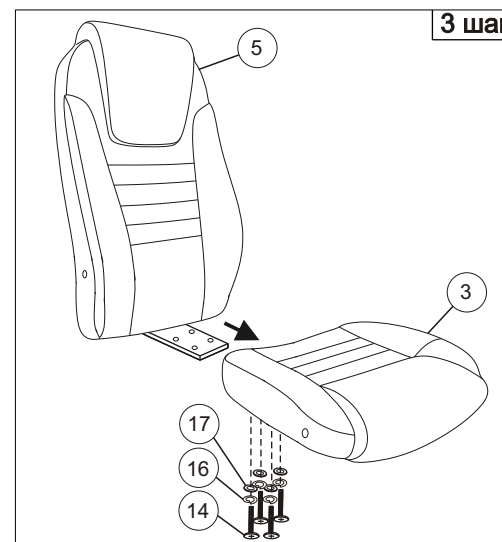
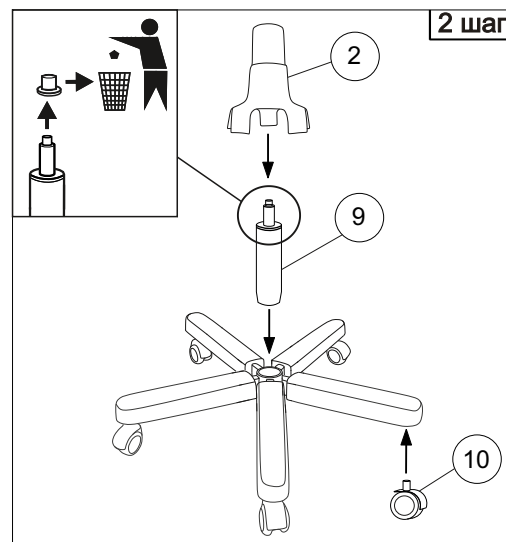
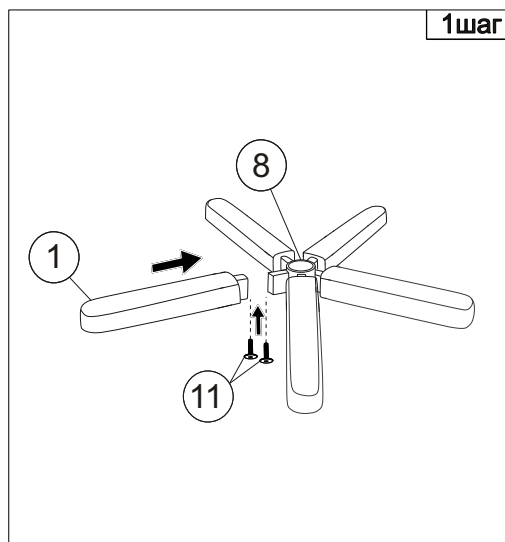


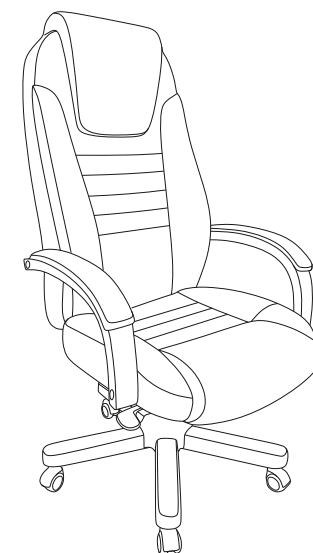
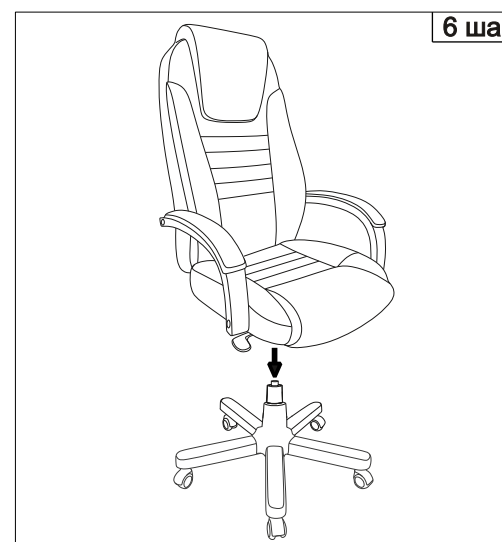


Инструкция по сборке офисного кресла (Т-9923Walnut)

1  5 шт	2  1 шт	3  1 шт	4  1 шт	5  1 шт	6  1 шт	7  1 шт	8  1 шт	9  1 шт	10  5 шт	11  Винт М6х12 мм 10 шт	12  Винт М8х35 мм 2 шт	13  Винт М8х20 мм 2 шт
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	--	--

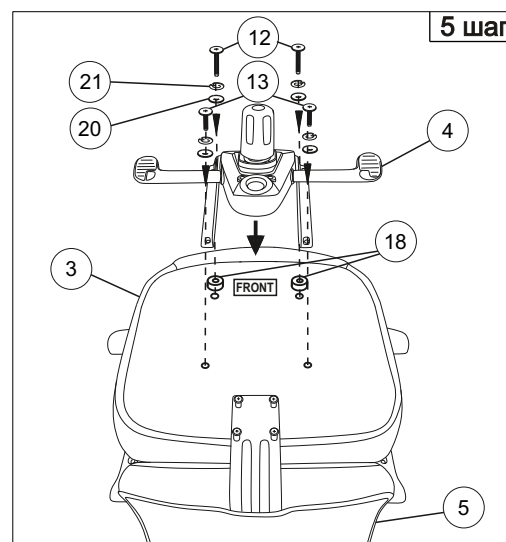

14  Винт М6х25 мм 4 шт	15  Винт 5/16х50 мм 4 шт
16  Шайба пруж. 6 4 шт	17  Шайба 6 4 шт
18  Шайба пластиковая 2 шт	19  Заглушка 4 шт
20  Шайба 8 4 шт	21  Шайба пруж. 8 4 шт
22  Ключ 5 1 шт	23  Ключ 6 1 шт

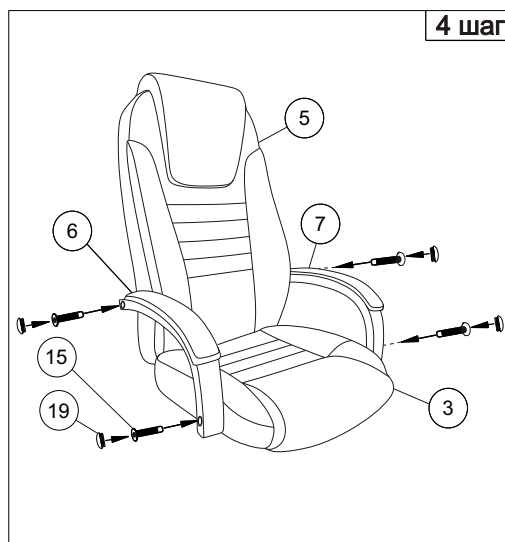

Примечания: Шаг 2. Снять защитный колпачок с газлифта, в случае его наличия. Шаг 3 - 4. Вставить и закрутить винты поочерёдно, не затягивая их до конца. После выполнения шага 4 закрутить все винты до полной фиксации. Шаг 5. Подложить пластиковые шайбы 2 шт. (позиция №18) под платформу (под 2 отверстия на передней части сиденья).

Уважаемый покупатель!

Стулья и кресла предназначены для использования в общественных и жилых помещениях. Сохранность изделий и продолжительность их эксплуатации зависят от правильного обращения и своевременного ухода за ними.

Для увеличения срока службы изделия необходимо соблюдать следующие простые правила эксплуатации:

- При доставке в холодное время года (температура ниже 0°C) приступайте к сборке изделия спустя 2 часа после его нахождения в помещении с комнатной температурой во избежание трещин пластика и нормальной работы газпатрона;
- Кресла и стулья должны эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10°C и относительной влажности 60-70%;
- При сборке строго соблюдайте порядок, указанный в прилагаемой инструкции по сборке;
- Ограничение по весу пользователя 200 кг;
- Избегайте прямого воздействия солнечных лучей, размещения вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств (появление пятен, пережог кожи, ускорение старения обивочного материала);
- Крепление частей кресла (спинка, подлокотники) требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть;
- Не вставляйте ногами на сиденье стула или кресла, это может привести к падению и получению травмы.
- Для очистки изделия используйте сухую или слегка влажную х/б ветошь или губку. При применении чистящих средств рекомендуем предварительно испытать используемое чистящее средство на маленьком участке в незаметном месте изделия и убедиться в отсутствии дефектных пятен. Для чистки изделия не допускается применение органических растворителей.
- Категорически запрещается самостоятельная разборка пневмоцилиндра.

Перед первой эксплуатацией кресла необходимо проверить работоспособность всех механизмов.

Срок гарантии изделия 24 мес.

Срок службы изделия 36 мес.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА06.В.07775/26

Срок действия с 15.07.2026 до 14.07.2031 включительно

Более подробная информация об изделии находится на сайте www.buro.ru

Регулировки кресла

